


راهنمای برد دستگاه

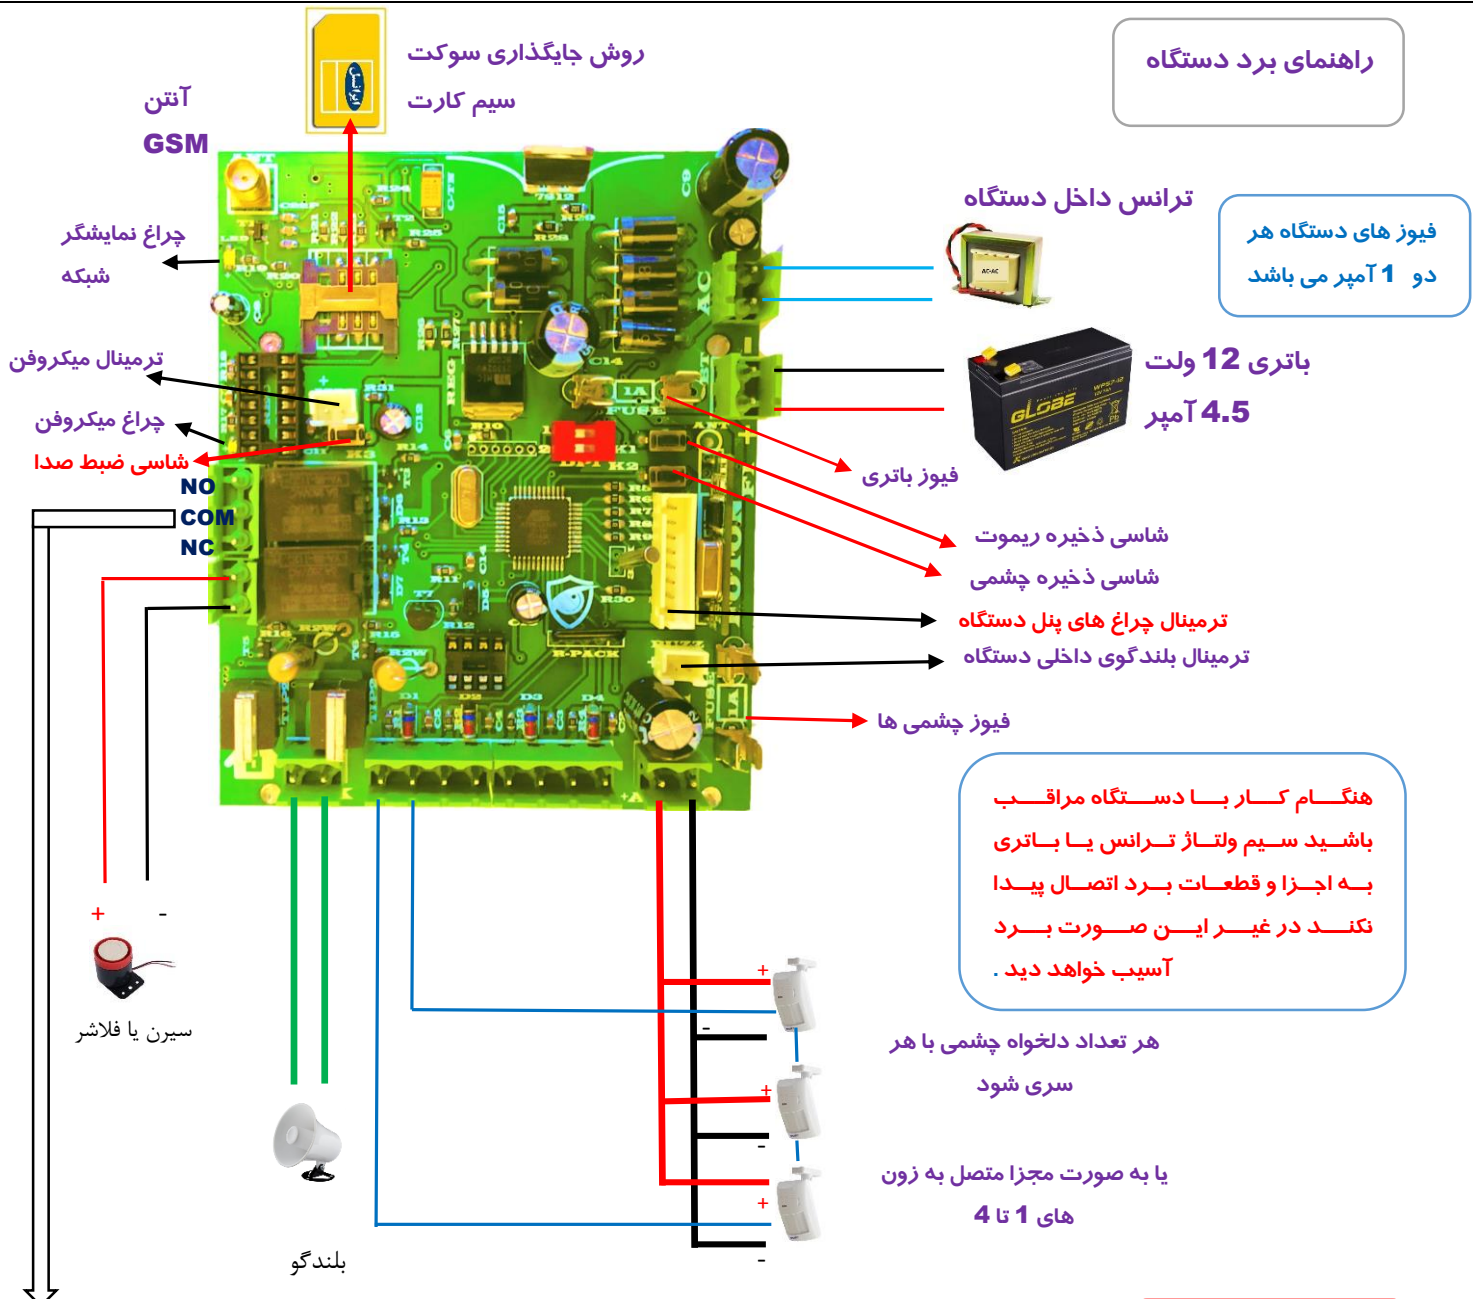

نکات کار با دستگاه :

- در ابتدا سیم کارت را طبق شکل ، در جای خود قرار دهید
- ترمینال ترانس را در جای خود متصل کنید و سیم برق ترانس را به برق شهر متصل کنید (2 سیم مشکی رنگ)
- سوکت های باتری را طبق رنگ سیم (قرمز به مثبت باتری و مشکی به منفی باتری) متصل کنید و ترمینال باتری را به برد متصل کنید
- سیرن یا فلاشر را با توجه به سیم مثبت و منفی آن به ترمینال مربوطه متصل کنید (اتصال سیرن دلخواه است)
- بلند گو را به ترمینال مربوطه متصل کنید (اتصال بلندگو دلخواه است)
- چشمی های دستگاه را میتوانید هر تعداد که باشد باهم سری کنید و به یکی از زون ها متصل کنید یا چشمی ها را بین زون های 1 تا 4 تقسیم بندی کنید
- دقت کنید ترمینال میکروفن ، ترمینال بلندگوی داخلی و ترمینال چراغ های پنل دستگاه به صورت صحیح در جای خود قرار گرفته باشد

- شاسی K1 یا ذخیره ریموت برای ذخیره کردن ریموت روی دستگاه استفاده می شود برای ذخیره ریموت روی دستگاه شاسی K1 را 3 ثانیه فشار داده و رها کنید پس از شنیدن بوق از دستگاه یکی از کلید های ریموت را فشار دهید ، ریموت ذخیره شده و دستگاه آن را با زدن یک بوق تایید می کند
- شاسی K2 یا ذخیره چشمی برای ذخیره کردن چشمی روی دستگاه استفاده می شود برای ذخیره کردن چشمی روی دستگاه شاسی K2 را فشار داده و 3 ثانیه نگه دارید ، پس از شنیدن بوق دستگاه ؛ چشمی را یکبار روشن و خاموش کنید ، دستگاه با زدن یک ملودی ذخیره شدن چشمی را روی دستگاه تایید می کند (تعداد 10 چشمی روی دستگاه قابل ذخیره شدن می باشد و در صورت پر شدن حافظه چشمی بیسیم دستگاه با زدن بوق ممتد آن را اعلام می کند)
- شاسی ضبط صدای میکروفن برای ضبط صدای پخش شونده هنگام تماس با کاربران استفاده می شود (برای ضبط صوت باید شاسی را فشار داده هنگامی که چراغ میکروفن روشن شد 10 ثانیه داخل میکروفن صحبت کنید بعد از 10 ثانیه چراغ میکروفن به صورت خودکار خاموش شده و صوت ذخیره می گردد .)
- آنتن دستگاه از نوع داخلی می باشد . در مناطقی که آنتن دهی ضعیف می باشد آنتن خارجی با کابل 3 متری فوتون را تهیه نمایید .
- دستگاه دارای نرم افزار اندروید می باشد شما می توانید با استفاده از آن تنظیمات سیستم ، عملیات فعال و غیر فعال کردن سیستم ، استعلام ها و ... را کنترل کنید . همچنین شما می توانید با ارسال کد های راهنمای دستگاه با گوشی ساده یا اندروید سیستم را کنترل کنید




- رمز اولیه نرم افزار 1234 می باشد که می توانید از قسمت تنظیمات آن را تغییر داده یا رمز ورود را غیر فعال کنید
- صفحه اصلی نرم افزار شکل روبرو می باشد . که با فشار دادن دکمه های نرم افزار می توانید دستگاه را کنترل کنید
- ✓ **فعال شدن** : فعال کردن دزدگیر
- ✓ **غیر فعال شدن** : غیر فعال کردن دزدگیر
- ✓ **قطع آژیر** : قطع کردن آژیر ولی همچنان دزدگیر فعال است
- ✓ **رله خروجی** : با زدن این دکمه یک زیر مجموعه باز شده که می توانید رله را روشن یا خاموش کنید و با فشار دادن کلید حالت لحظه ای آن را فعال کنید (درب باز کن)



- در قسمت تنظیمات (دکمه اول سمت چپ نرم افزار) می توانید شماره دستگاه را ذخیره و نام زون های دستگاه را تغییر دهید . همچنین رمز نرم افزار و غیر فعال یا فعال بودن رمز ورودی نرم افزار را مشخص کنید

- در قسمت تنظیمات مدیر و کاربران مدیر اصلی با زدن دکمه submit می تواند مدیر اصلی دستگاه شود و کاربران را تعیین ذخیره کند (یک شماره را میتوان بیش از یکبار ذخیره کرد)
- در صورتی که مدیر روی دستگاه ذخیره شود در صورتی که شخص دیگری کد مدیر را به دستگاه ارسال کند با پیام **ERROR ADMIN IS SAVE** مواجه شده و اگر خود مدیر مجددا کد را به دستگاه ارسال کند پیام **YOU ARE ADMIN** برای مدیر ارسال می شود .

نکته : مدیر دستگاه با ریست کردن دستگاه از بین نمی رود و با دستور حذف مدیر می تواند خود را حذف کند (در صورت گم کردن رمز یا سیم کارت یا موارد اضطراری برای حذف سخت افزاری سیستم باید دیپ سویچ 2 را در وضعیت ON قرار دهید و شاسی K1 , K2 را همزمان 8 ثانیه نگه دارید دستگاه با زدن ملودی ، تنظیمات را به حالت اولیه باز می گرداند و مدیر سیستم نیز حذف می شود بعد از این کار دیپ سویچ 2 را به حالت اول بر گردانید .)

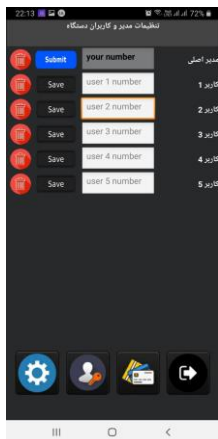

- فشار دادن دکمه استعلام شارژ می توانید میزان شارژ سیم کارت را مشاهده کنید .
- با فشار دادن دکمه می توانید از وصل بودن برق شهر و قطع و وصل بودن رله اطلاع پیدا کنید .
- با فشار دادن دکمه می توانید از وضعیت فعال یا غیر فعال بودن دزدگیر اطلاع پیدا کنید .